


Кронштейны серии Этюд.

Инструменты необходимые для установки кронштейнов:

- Для анкерного крепления: дрель или перфоратор, сверло по бетону диаметром 5 мм, рабочая длина сверла не менее 100 мм.
- Ершик для чистки отверстий под анкеры или дюбели.
- Молоток, слесарный бородок.
- Ключи рожковые или головки 10 мм.
- Крестовая отвертка.
- Уровень, угольник, линейка (для разметки места установки).

Подготовка кронштейнов к установке.

1. Проверьте работу механизма. Разложите и сложите кронштейн, приподняв горизонтальную планку и нажав на клавишу сложения. Механизм должен работать без заеданий и заклинивания.

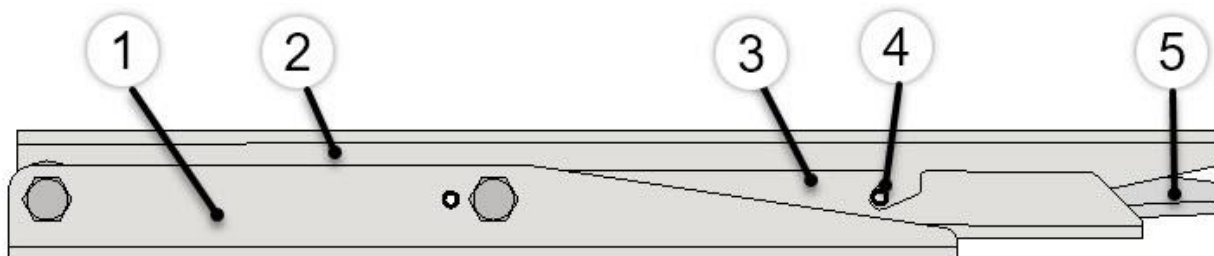

1. Настенная планка.
2. Поворотная планка.
3. Ножка, подкос
4. Штифт вывода ножки из мертвой точки
5. Клавиша сложения.

Установка кронштейнов.

2. Определите высоту, на которой будет установлен стол и тип применяемых анкеров.

Высоту стола или сиденья следует выбирать в зависимости от роста из диапазона:

650 -760 мм. - стол для работы сидя,

750-1000 мм - стол для работы стоя,

450-500 мм - откидное сиденье.

3. Рекомендации по выбору анкеров. Для кирпичных и бетонных стен допустимо применение распорных анкеров и анкерных саморезов. Для газобетонных стен или стен из ячеистого бетона наиболее подходящими будут «химические» анкера.
4. После того как вы определились с высотой и типом крепежа приступайте к установке стола.

Произведите разметку стены, на которой будет производиться установка согласно рисунка «Монтаж кронштейнов»

Установка настенных частей.

Выполните разметку места установки настенных частей кронштейнов.

Для установки на анкерные саморезы:

Просверлите первое верхнее отверстие для крепления в стене сверлом, диаметром 5мм, на 10-15 мм глубже длины выбранного анкера. Удалите ершиком мусор и крошки из отверстия, а затем продуйте отверстие, например грушей. Поднесите кронштейн к стене и слегка затяните один анкерный саморез. Проверьте вертикальность при помощи уровня. В случае необходимости выставьте деталь в вертикальном положении. Подтяните немного саморез, для того чтобы закрепить деталь и

предотвратить ее сдвиг. Остальные отверстия можно сверлить сквозь кронштейны, используя отверстия в кронштейнах как направляющий кондуктор. Поочередно просверлите отверстия и затяните анкерные саморезы.

Для установки на распорные анкеры:

Разметить стену. Для установки на распорные анкеры диаметром 8 мм, необходимо рассверлить крепежные отверстия кронштейнов сверлом диаметром 8.5 – 9мм.

Просверлить в стене отверстия диаметром 8 мм на 10-15 мм длиннее анкеров. Установить кронштейны согласно рекомендаций выше.

Внимание, Важно! Для того чтобы механизм работал корректно кронштейны должны быть установлены строго вертикально, на одном уровне и в одной плоскости.

- Установите столешницу в нужное вам положение, прикрепите ее саморезами к кронштейнам, сквозь отверстия диаметром 5 мм. При установке столешницы обеспечьте зазор между торцом столешницы и стеной 1-1.5 мм.

Правила эксплуатации.

Кронштейны рекомендуется эксплуатировать в помещении с влажностью воздуха не более 80%.

Не допускайте прямой контакт с водой.

При раскладывании стола избегайте рывков и перекосов.

Во избежание травмирования рук следите за тем, чтобы во время складывания стола, пальцы не находились между шарнирно складывающимися деталями.

Появление скрипа в процессе эксплуатации стола не является дефектом (легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом).

Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и перекосов.

При ослаблении крепежа в процессе эксплуатации стол произвести затяжку ослабленных соединений.

Подъем стола.

- Для того чтобы разложить стол необходимо потянуть за столешницу и уверенным движением перевести ее в горизонтально положение.






Складывание стола.

- Для того, что бы сложить стол – приподнимите столешницу, нажмите на клавиши механизма сложения и сопроводите столешницу вниз.

Комплект поставки.

Кронштейны Этюд 300 – 2 шт.

Габаритные и присоединительные размеры кронштейна Этюд 300.

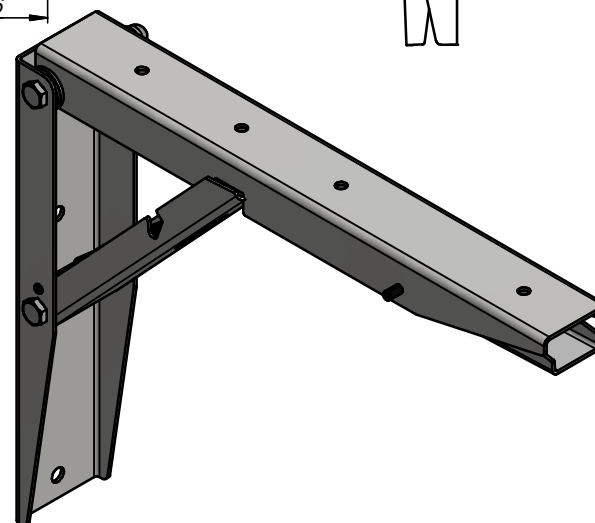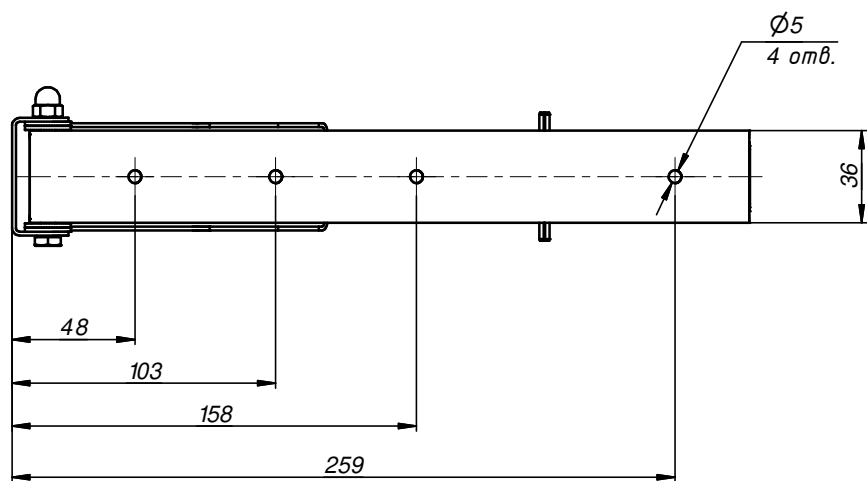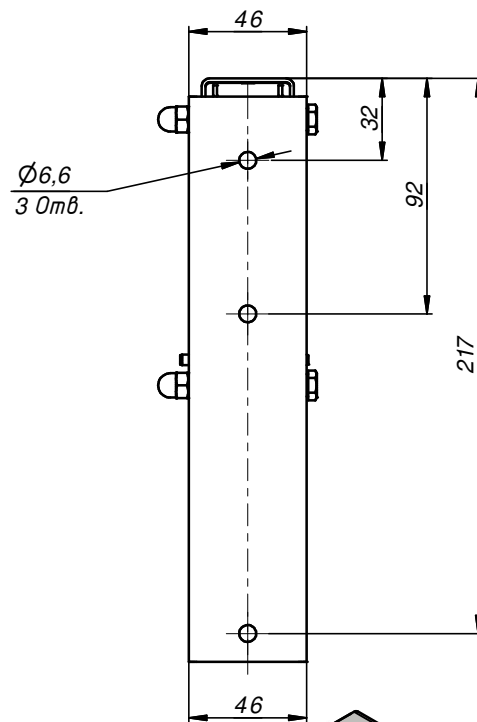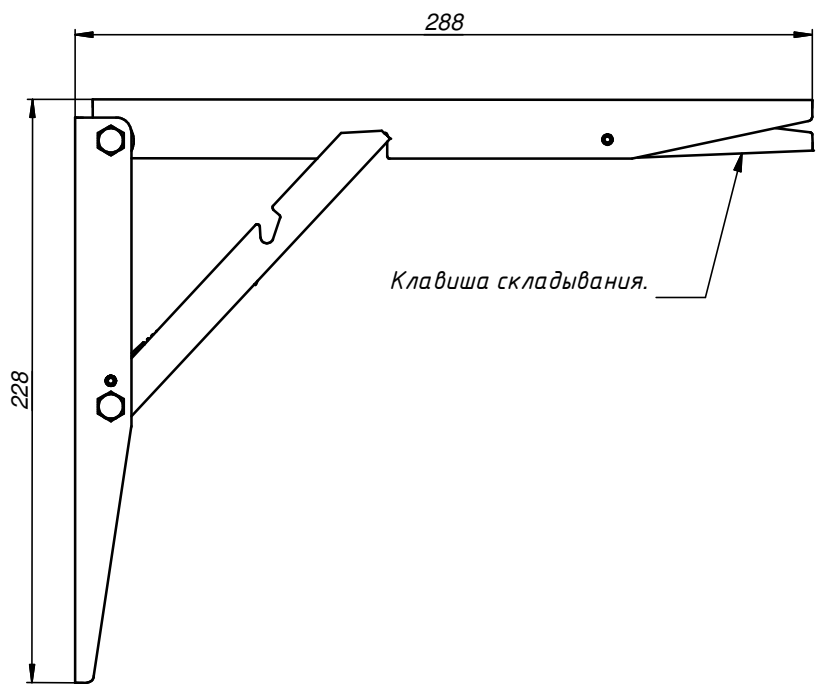

Кронштейны Этюд 300. Установка настенных панелей.

